

LEUCHTGLOBUS

ur Verwendung als Lernmittel. Nur für Innenräume geeignet.
halt des Kartons: 1 Leuchtglobus, 1 Globusfuß aus Kunststoff.

SICHERHEITSHINWEISE

Der Leuchtglobus ist kein Spielzeug. Kinder dürfen ihn nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
Stellen Sie sicher, dass er stabil steht, damit er nicht rutscht oder herunterfällt.
Sollte das Elektrokabel beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Wenn der Globus nicht oder nur unregelmäßig leuchtet, so prüfen Sie bitte gemäß der Anleitung zum Lampenwechsel, ob das Leuchtmittel korrekt in der Fassung festgeschraubt ist. Niemals am Kabel ziehen, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen wollen. Hängen Sie nichts über den Globus, wenn er beleuchtet ist.


Diese Bedienungshinweise zum späteren Nachschlagen bitte aufbewahren.

FLIEGE DES GLOBUS

iehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel, die den Globus beschädigen könnten.

ANLEITUNG ZUR MONTAGE DES GLOBUS

chrauben Sie den Meridian gemäß den Abbildungen A und B am Globusfuß fest.

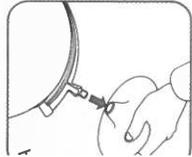

ANLEITUNG ZUM WECHSEL DES LEUCHTMITTELS

ACHTUNG!

er Globus kann mit folgenden Leuchtmitteln ausgestattet werden: LED-Lampe.
n Falle eines Austauschs verwenden Sie nur Leuchtmittel mit den folgenden Eigenschaften:
ED-Lampe mit Fassung E14, Spannung 220-240 V~, 50/60 Hz.

Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Warten Sie einige Minuten, bis sich der Globus abgekühlt hat.


Wenn der Globus einen Kunststoff-Meridian besitzt:

Den Meridian vorsichtig nach oben ziehen, bis der Meridianstift am Nordpol aus der Kugel herausstritt (Abb. K1). Nun können Sie die Globuskugel nach vorn kippen und von der Blende am Südpol abheben (Abb. K2). Achtung: mit dem Meridianstift nicht über die Kugel kratzen.


- Nun können Sie das Leuchtmittel wechseln gemäß Abb. K3
- Setzen Sie danach die Kugel wieder gemäß den Abbildungen in umgekehrter Reihenfolge ein.

Wir leben Ideen.


K1

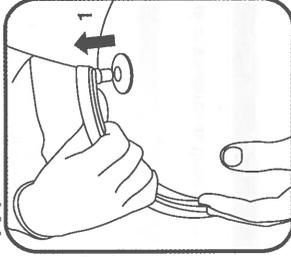

K2

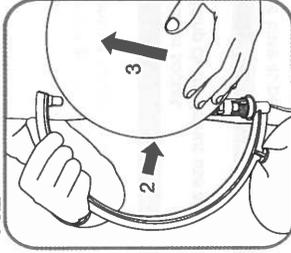

K3

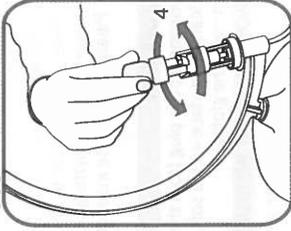

ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN DURCH BENUTZER IN PRIVATEN HAUSHALTEN IN DER EU (Nur für Leuchtgloben mit LED Leuchtmitteln)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.



Nicht geeignet für Kinder
unter 14 Jahren



Verwendung von Lampen mit
Glassicherheitschutz

D Achtung! Kein Spielzeug! Betrieb nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

GB Warning! This is not a toy! To be used under the direct supervision of an adult.

F Attention ! Ceci n'est pas un jouet ! A n'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.

ES ¡Advertencia! ¡No se trata de un juguete! Utilizar siempre bajo la supervisión de un adulto.

I Avvertenza! Non è un giocattolo! Utilizzare unicamente sotto la sorveglianza di un adulto.