

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR:

ARTIKEL 40196

Kunststoff-Tellerschaukel



Montageanleitung

Pflichten im Umgang mit der Montageanleitung

Bitte lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese immer griffbereit und sicher auf. Bei Weitergabe der Tellerschaukel die Montageanleitung stets beifügen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Nutzung der Tellerschaukel ist nur für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren geeignet, die max. Belastbarkeit liegt bei 50 kg. Die Tellerschaukel dient nicht als Ablagefläche und das Überlasten ist strengstens untersagt.

Nur für den häuslichen Gebrauch und im Freien nutzen.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört die Beachtung aller Informationen der Montageanleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es zu Sach- oder Personenschäden kommen.

Sicherheitshinweise

Die Tellerschaukel muss vor jedem Gebrauch durch einen Erwachsenen auf Ihre Beschaffenheit überprüft werden. Die Verwendung der Tellerschaukel ist bei der Sichtung von Verschleißspuren, einer brüchigen Tellerschaukel oder sich lösende Knoten untersagt.

- Achtung! Nur für den häuslichen Gebrauch.
- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Achten Sie darauf, dass nur eine Person zu Zeit die Schaukel benutzt.
- Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Maximale Altersempfehlung: 14 Jahre.
- Minimale Tragkraft: 5 kg
- Maximale Tragkraft: 50 kg
- Die Montage nur von Erwachsenen durchführen lassen.
- Nach der Montage die Festigkeit durch einen Erwachsenen überprüfen.
- Die Tellerschaukel nur an einem standfesten Ort montieren.
- Nur geeignete Haken und Befestigungsmittel benutzen.
- Bitte halten Sie sich bei der Montage an diese Anleitung.
- Beachten Sie den Radius, den die Schaukel beim Schwingen erreicht.
- Harte, scharfkantige und spitze Gegenstände in der Umgebung entfernen!

GEFAHR



Personenschaden durch lockere weite Kleidung oder auch Helme möglich.
Es besteht Sturz- und Strangulationsgefahr.

ACHTUNG



Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Strangulationsgefahr durch das Seil.

Montage

GEFAHR



Bruch oder Abreißen der Tellerschaukel während der Benutzung.
Schwere Verletzungsgefahr.
Halten Sie sich bei der Montage an absolut sichere Konstruktionen.
Lassen Sie sich von Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen beraten.

Befestigungshaken

GEFAHR



Abreißen der Tellerschaukel während der Nutzung.
Schwere Verletzungsgefahr.
Die Montage der Tellerschaukel nur an geeignete Halterungen durchführen. Lassen Sie sich von Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen beraten.


ACHTUNG!

Die Tellerschaukel nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufbauen.

Es bestehen zwei mögliche Halterungsvarianten.

Variante 1:

Eine vollkommen geschlossene Halterungsöse, die über einen Karabinerhaken am Ring der Schaukel befestigt.

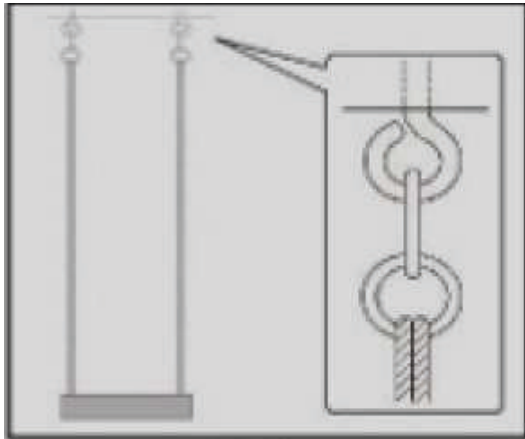


Variante 2:

Ein Rundhaken, welcher um 540° gebogen ist, hier wird der Ring der Brettschaukel eingefädelt, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu Verhindern.




HINWEIS

Das Auge der Halterung muss quer zur Schaukelrichtung angebracht werden. Dadurch wird ein zu großer Verschleiß beim Schaukeln verhindert.

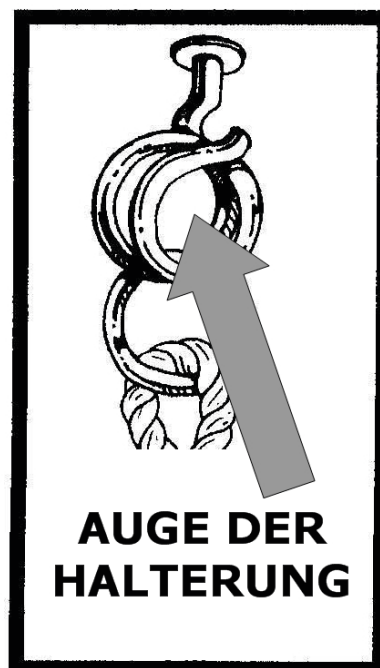


Höheneinstellung

Die Höhe des Brettes kann durch die obere Öffnung im Verstellelement eingestellt werden. Sie können dadurch die Länge des Seils entsprechend verändern.

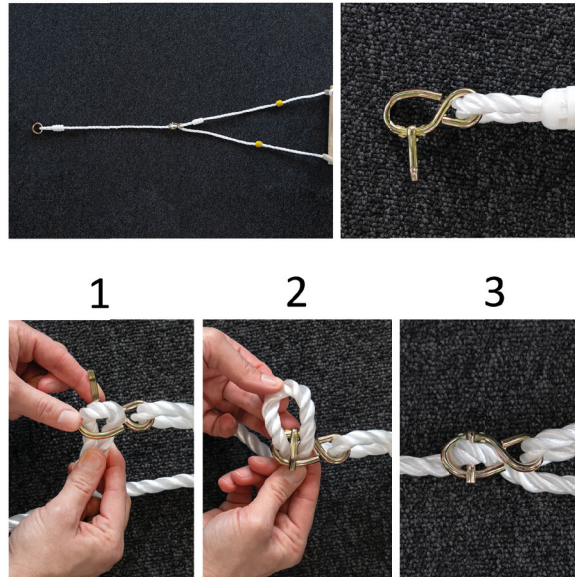

Achtung!

Nach dem Verstellen muss das Sitzbrett waagrecht ausgerichtet sein und muss sich mindestens 35 cm über den Boden (Untergrund) befinden. Der seitliche Abstand muss 60 cm (zum Schaukelgestell) betragen.

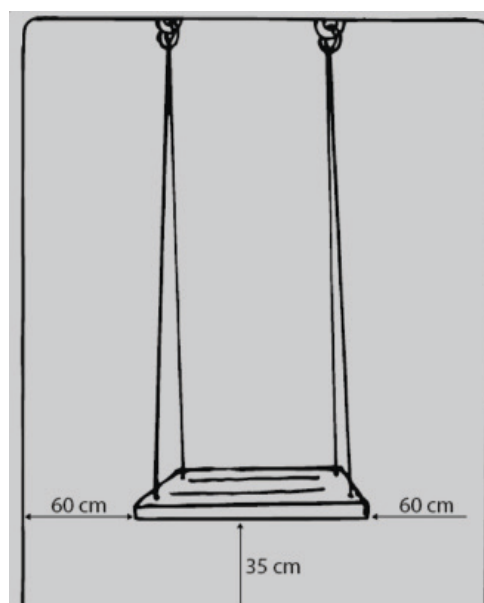

Wartung

Regelmäßige Überprüfung der Brettschaukel auf Verschleiß und Zerreifestigkeit erforderlich.

Seile soweit auf drehen, dass das Innere sichtbar wird.

Knoten mssen regelmig auf festen Sitz geprft werden.

Pflege

Mit milden Reinigungsmittel und warmen Wasser kann die Brettschaukel gereinigt werden. Im Vorfeld groben Schmutz entfernen.

Die Benutzung von Lsungsmitteln oder hnliches ist strengstens untersagt diese knnen zu Beschdigungen fhren.

Das alleinige Trocknen der Brettschaukel wird bevorzugt.

Um die Lebensdauer zu verlngern, sollte die Brettschaukel in der Herbst Winter Saison und langen Regenperioden nicht im Auenbereich montiert sein.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung die rtlichen behrdlichen Vorschriften.

Die Verpackung auch in den dafr vorgesehenen Sammelbehltern entsorgen.

Nhere Informationen erhalten Sie bei ihrer zustndigen Entsorgungsstelle.